



—NOTICE VIDEOPHONE ON' & IN' KIO

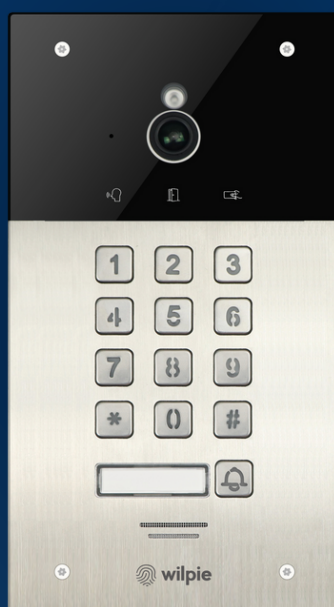

IN' KIO
(PW700E)

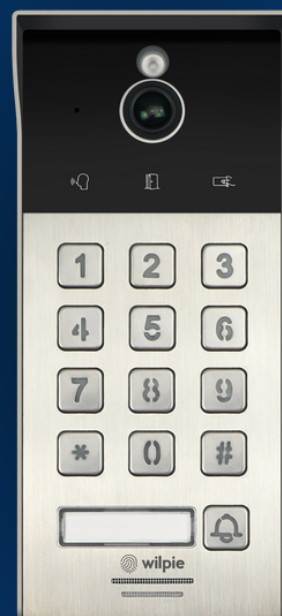



ON' KIO
(PW700S)



Moniteur
(MW700)

DESCRIPTION	2
CARACTÉRISTIQUES	3
INSTALLATION	4
CABLAGÉ	5
PROGRAMMATION DE LA PLATINE DE RUE	6
PROGRAMMATION DES BADGES	7-8
MONITEUR INTÉRIEUR	
▶ INTERFACE	9-10
▶ EN COMMUNICATION / SURVEILLANCE	11
▶ PARAMÈTRE	
» SYSTÈME	12
» PLATINE DE RUE	13
» CAMÉRA & RÉSEAU	14
» APPLICATION TUYA SMART	15-17
» MULTIMÉDIA & AVANCÉ	18
» INFOS SYSTÈME	19

DESCRIPTION

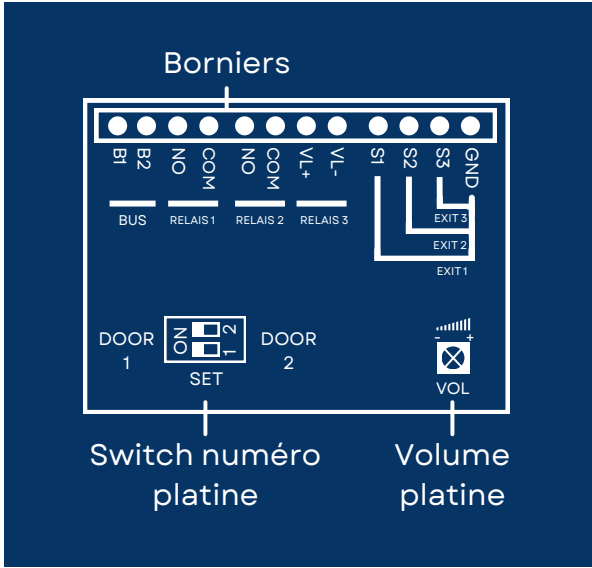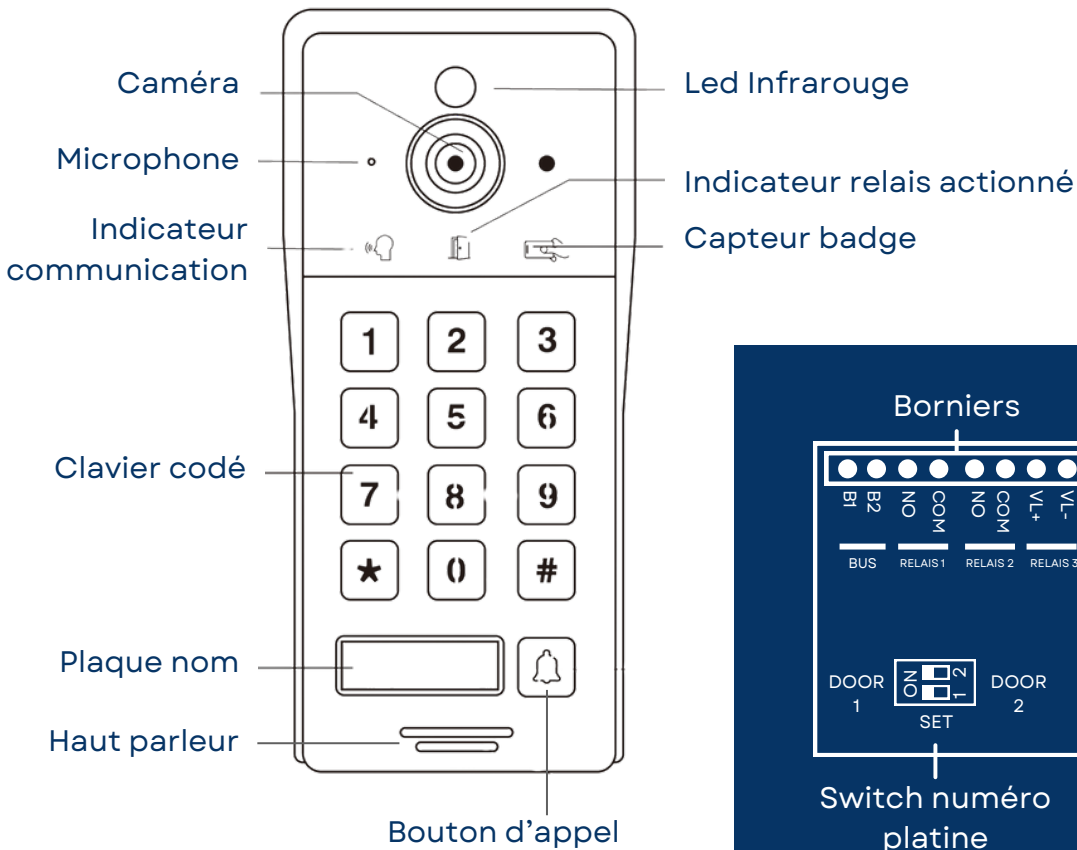

Références borniers

BORN IERS	Bus	Alimentation depuis le transformateur
	No1/com1	Contact relais 1 (non alimenté)
	No2/Com2	Contact relais 2 (non alimenté)
	VL+/VL-	Contact relais 3 (alimenté 12V pour gâche électrique)
	S1/GND	Sortie bouton poussoir relais 1
	S2/GND	Sortie bouton poussoir relais 2
	S3/GND	Sortie bouton poussoir relais 3
SWITC H	DOOR 1  DOOR 2 SET	Platine en numéro 1
	DOOR 1  DOOR 2 SET	Platine en numéro 2

CARACTÉRISTIQUES



PLATINE

Produit	Platine de rue On' & In' KIO
Touche clavier	Anti vandal mécanique
Caméra	2,0MP
Angle de vue	150°
Matériaux	Inox 316
Alimentation	Transformateur fourni 24V DC
Dimensions	Version On' (saillie): 80 X 180 X 31,9 mm Version In' (encastré): 120 X 220 X 33,1 mm
Câbles	Longueur maximale du câble : 150m

MONITEUR

Produit	Moniteur MW700 pour On' et In' KIO
Fréquence Wifi	2.4G WIFI
Ecran affichage	8" MIPI IPS LCD(16:9) Tactile
Résolution	1024 X 600
Matiere	Boitier en plastique
Dimensions	189,8 X 119,8 X 22mm (8 pouce)
Câble conseillé	1 mm ²
Certification	CE, ROHS, REACH, RED, COC
Extention mémoire	Micro SD 32G fournie

INSTALLATION

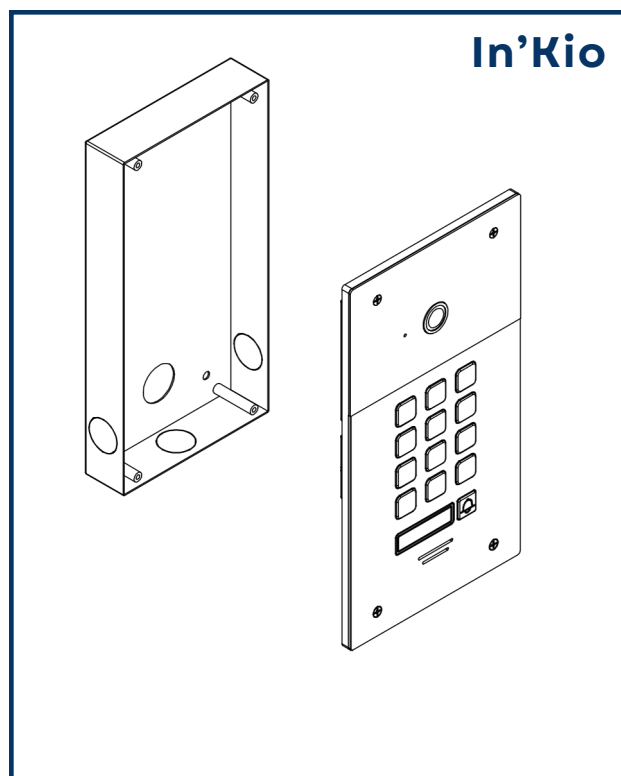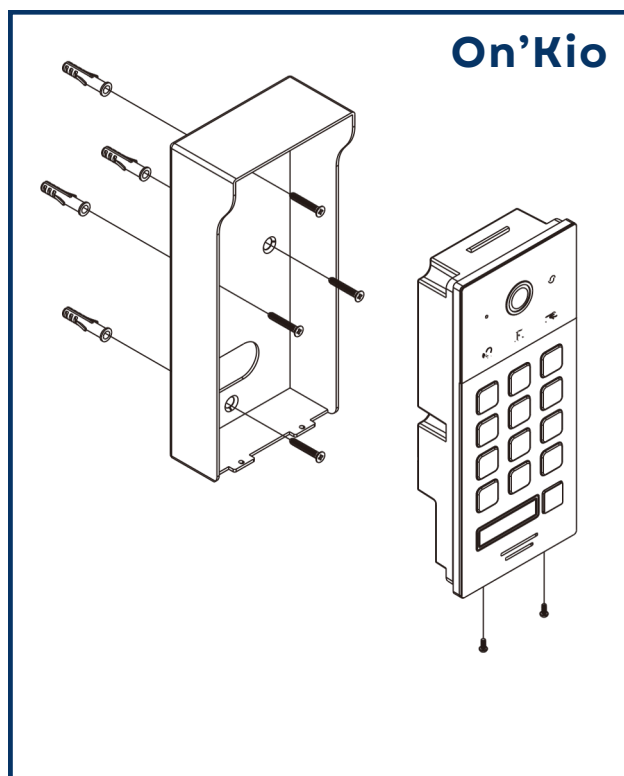


Penser à appliquer du silicone autour de la platine de rue et de l'entrée du câble afin d'assurer une bonne étanchéité.




Nos Conseils :

- Utilisez des chevilles adaptées au type de support (mur, béton, brique, etc.).
- Section de câble recommandée : 0,75 à 1 mm^2 , câble souple.
- L'unité est conçue pour résister aux intempéries. Cependant, évitez de diriger un jet d'eau à haute pression sur le clavier de contrôle d'accès.
- Utilisez uniquement le transformateur fourni ou approuvé par le fabricant.
- Pour toute intervention sur la partie électrique (installation, maintenance), il est recommandé de faire appel à un technicien qualifié.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits chimiques agressifs.

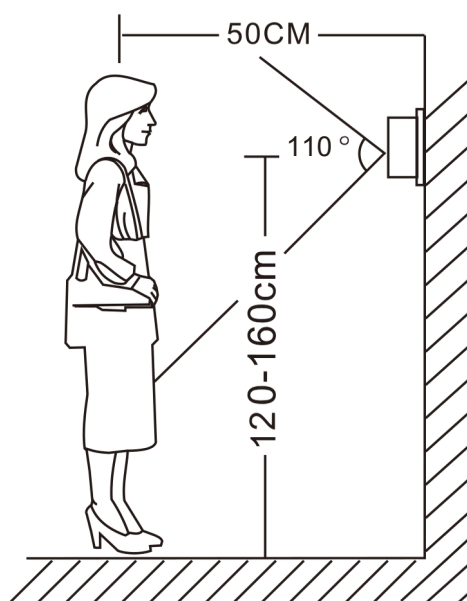


CÂBLAGE


Câblage simple

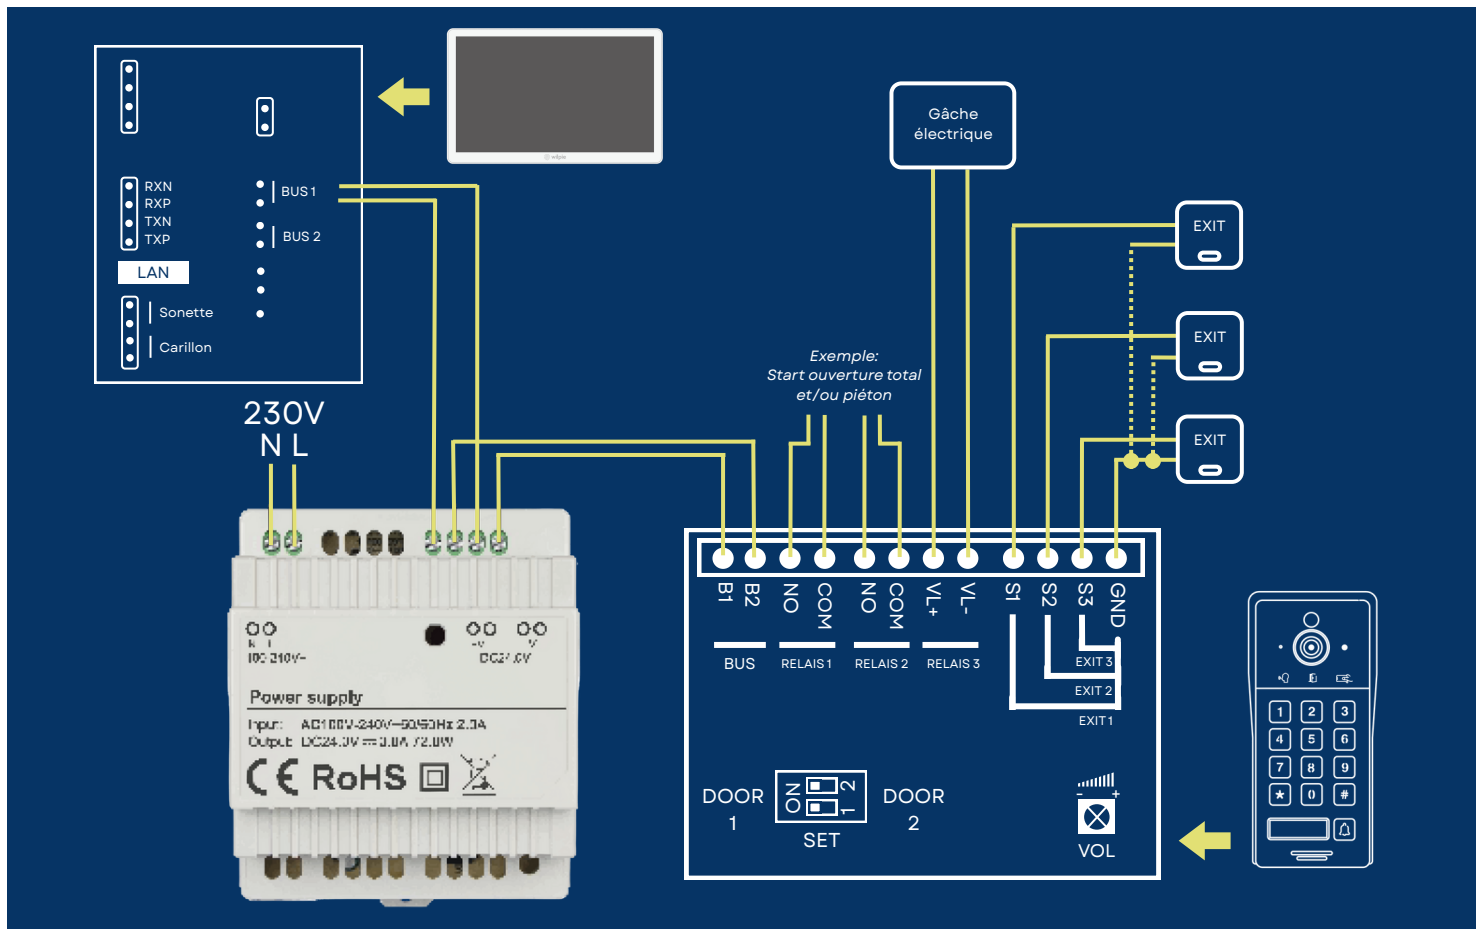

Câblage double moniteur

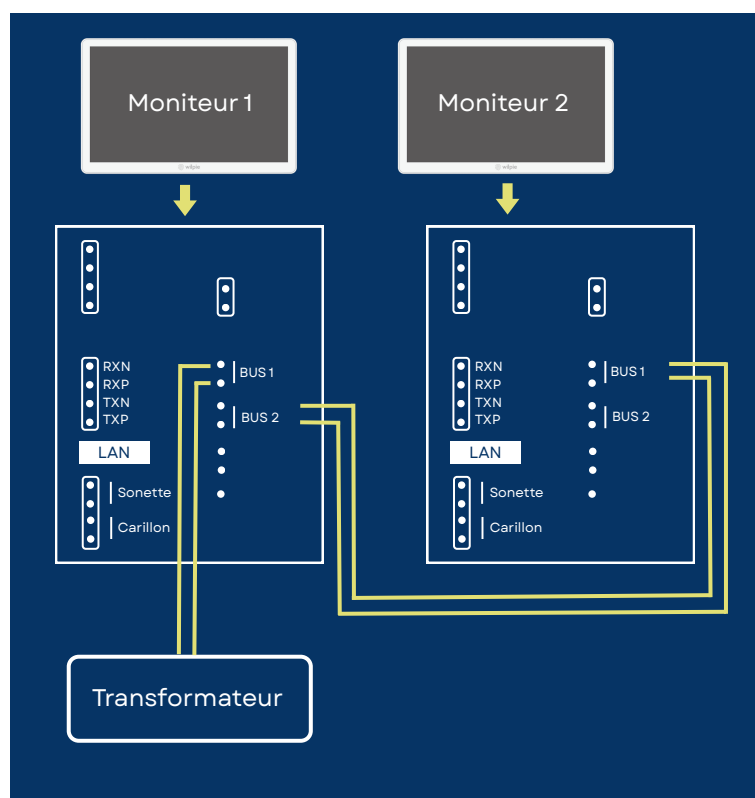

Câblage gâche avec alimentation extérieur

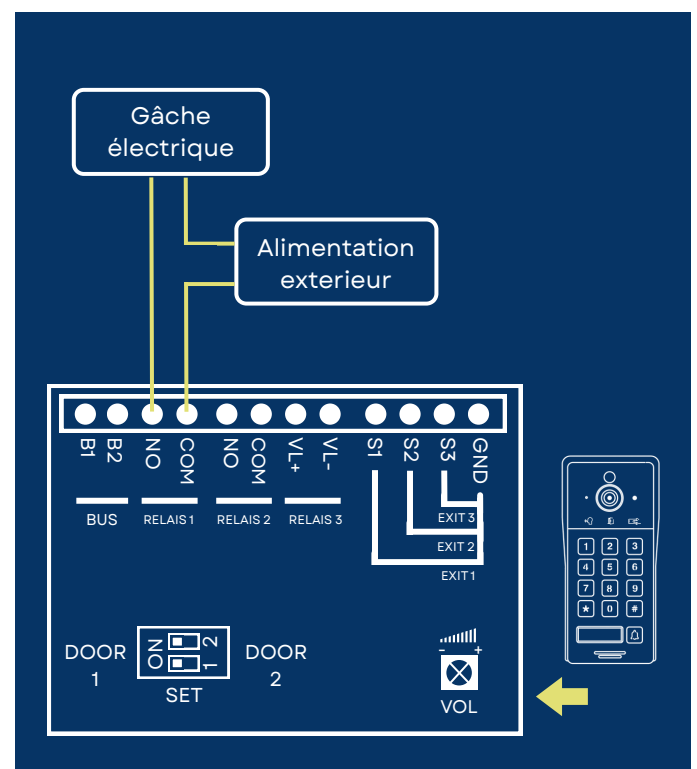

PROGRAMMATION DE LA PLATINE DE RUE

Relais 1 : *Code usine 123456#*

Modifiez le code du relais 1 :

*+ 999999 + # + 011 # + NNNNNN (nouveau code) + # + NNNNNN
(nouveau code encore) + # (2 bips annonce le succès)

Relais 2 : *Code usine 456789#*

Modifiez le code du relais 2 :

*+ 999999 + # + 022 # + NNNNNN (nouveau code) + # + NNNNNN
(nouveau code encore) + # (2 bips annonce le succès)

Relais 3 : *Code usine 234567#*

Modifiez le code du relais 3 :

*+ 999999 + # + 033 # + NNNNNN (nouveau code) + # + NNNNNN
(nouveau code encore) + # (2 bips annonce le succès)

Code administrateur : *Code usine *999999#*

Modifiez le code administrateur :

*+ 999999 + # + 077 # + NNNNNN (nouveau code) + # + NNNNNN
(nouveau code encore) + #

Reset de tous les codes relais :

*999999 + # + 099 + #



Remarque : cela ne supprime pas les badges.

Modifier la temporisation des relais pour le clavier et les badges :

Temps de 001 à 199 secondes à inscrire à la place des « NNN »

Relais 1 : * + 999999 + # + 2 NNN + #

Relais 2 : * + 999999 + # + 4 NNN + #

Relais 3 : * + 999999 + # + 0 NNN + #

*Exemple pour 5 sec pour le relais 3 : * + 999999 + # + 0 005 + #*

PROGRAMMATION DES BADGES

Programmer un badge par clavier codé :

* + 999999 + # + 7 + NNN(000-199, Numéro badge) + # + passez le badge à ajouter 

Supprimer un badge par le clavier codé :

* + 999999 + # + 8999 + # + passez le badge à supprimer 
Faire * pour sortir de la programmation.


Supprimer un badge avec son numéro :

* + 999999 + # + 8 + NNN(000-199, Numéro badge) + # + passez le badge à supprimer 


Supprimer tous les badges :

* + 999999 + # + 8888 + #

Programmer un badge à l'aide du moniteur :

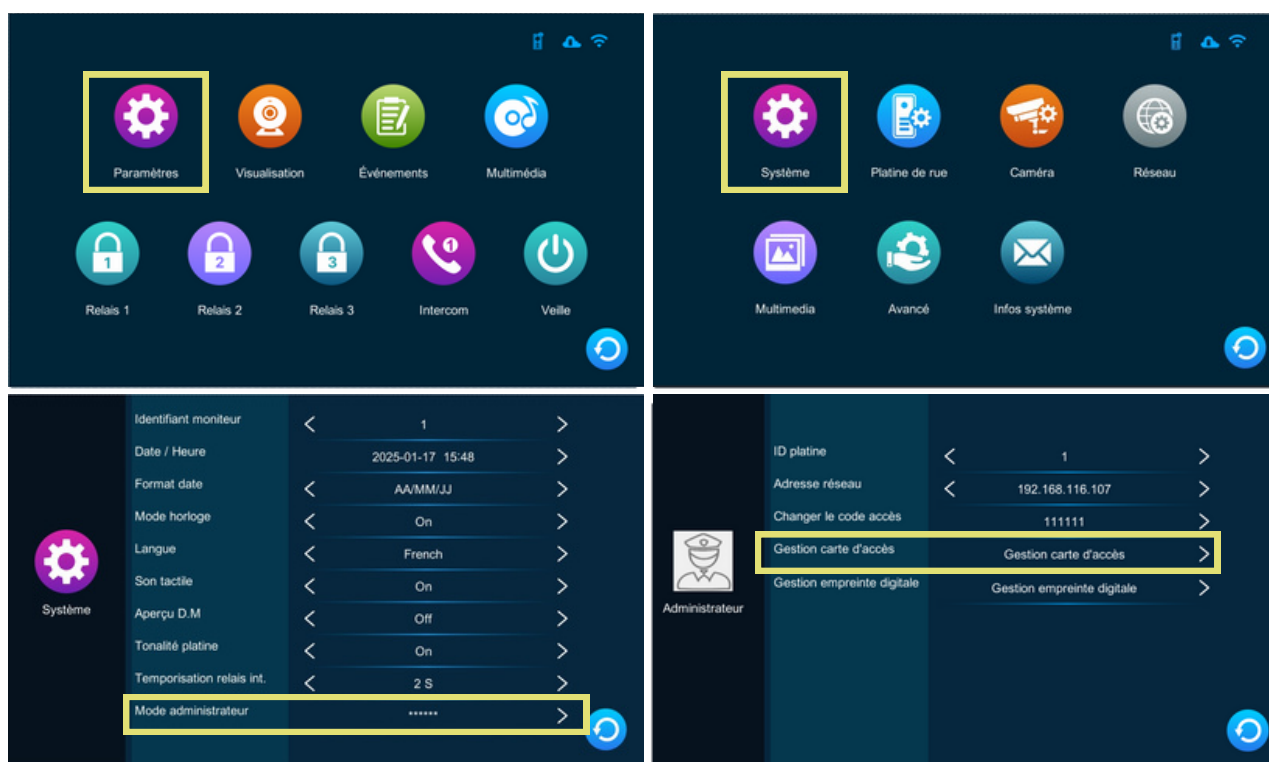

Mot de passe : 111111

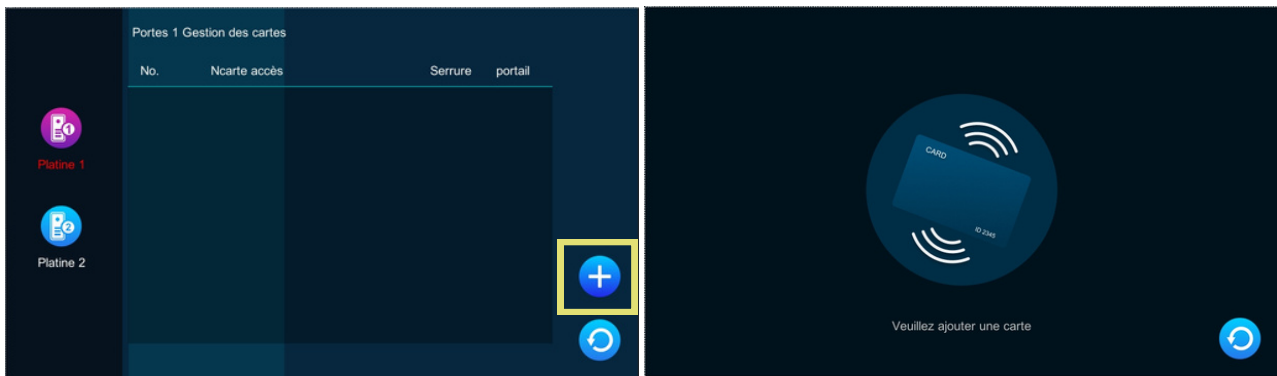

Le voyant indicateur badge se met à clignoter sur la platine de rue, vous passez tous les badges souhaitant être programmés.

Ensuite, les badges sont programmés et s'ajoutent à l'écran de la gestion des codes d'accès. Quitter l'interface "carte" grâce à l'icône :

Ils s'ajoutent automatiquement : 001, 002, 003, etc.



Possibilité de sélectionner le ou les relais que le badge actionnera. Il est également envisageable de les supprimer si nécessaire à partir de ce menu.


MONITEUR INTERIEUR

INTERFACE



Lors d'un appui sur l'écran tactile, celui-ci s'allume et donne l'accès aux raccourcis.


- **Surveillance** : Vu des diffusions des platines de rue ou des caméras.
- **Appels manqués et messages** : permet de regarder qui est venu sonner sous forme d'images ou de vidéos suivant les paramètres choisis.
- **Détection** : Si activée, vu des enregistrements capturés par le capteur de mouvement.
- **Pilotage des trois relais** : Pilotage des trois différents relais 1, 2 et 3.

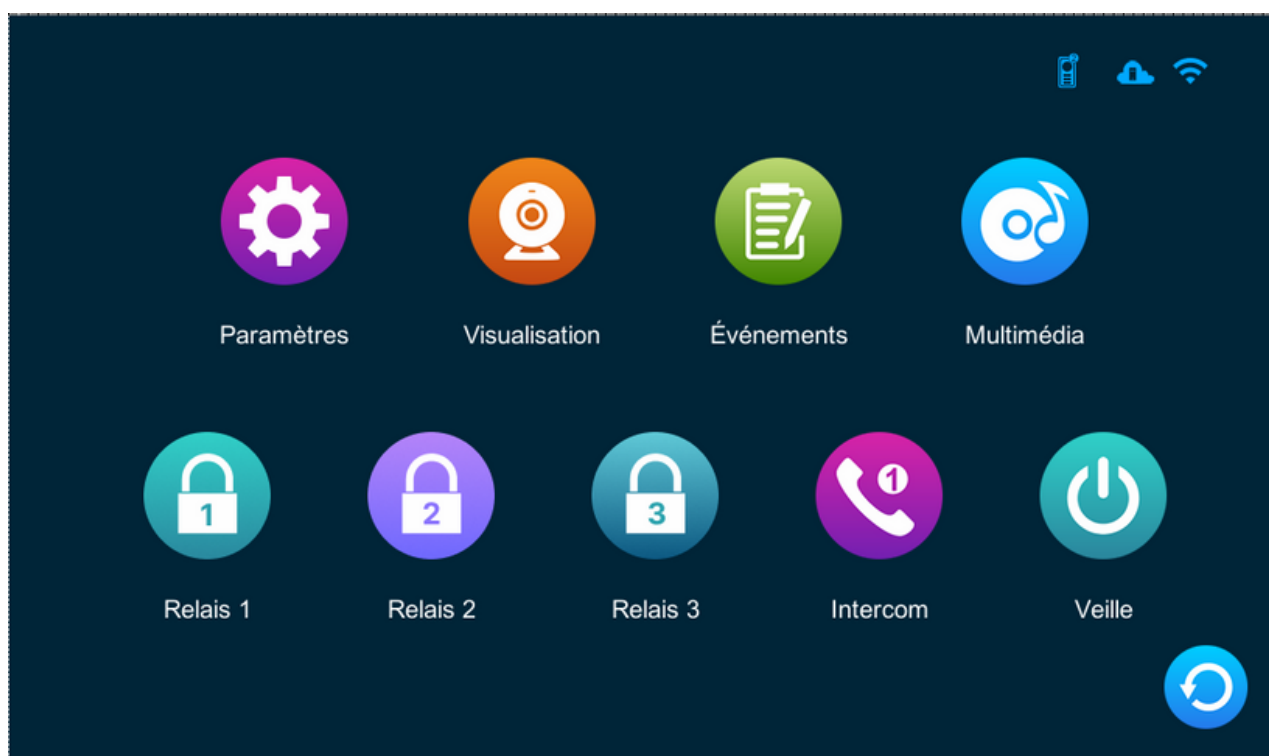

Un appui supplémentaire partout sur l'écran nous emmène sur cette page :

- **Paramètres** : Différents réglages expliqués plus bas dans la notice.
- **Visualisation** : Visualisation de la ou des platines ainsi que des éventuelles caméras.
- **Événements** : Accès au journal d'appel, messagerie et détection.
- **Multimédia** : Lecture des photos et vidéos ajoutées sur la carte Micro SD.
- **Relais 1, 2 et 3** : Pilotage des relais.
- **Intercom** : Appel des autres moniteurs s'il y en a.
- **Veille** : Retour à la page de veille.

EN COMMUNICATION / SURVEILLANCE

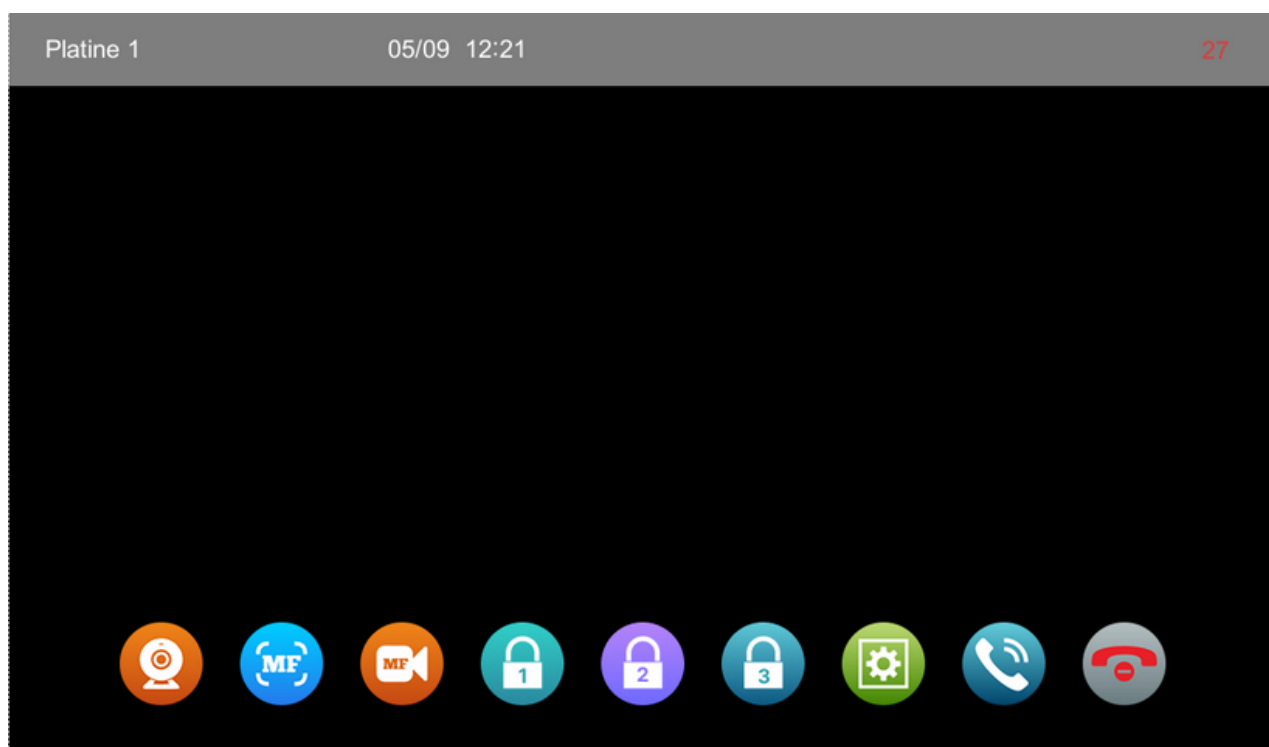

Utilisation des icônes



Surveillance - Retransmission de la platine.



Capture d'image - Prendre une photo lors d'un échange.



Capture vidéo - Prendre une vidéo lors d'un échange.



Relais 1 - Activation du relais 1.



Relais 2 - Activation du relais 2.



Relais 3 - Activation du relais 3.



Réglages - Ajustement du volume sonore et de la luminosité.




Appel - Réponse à l'appel d'un visiteur et échange.




Quitter - Fin de la communication.

PARAMÈTRES

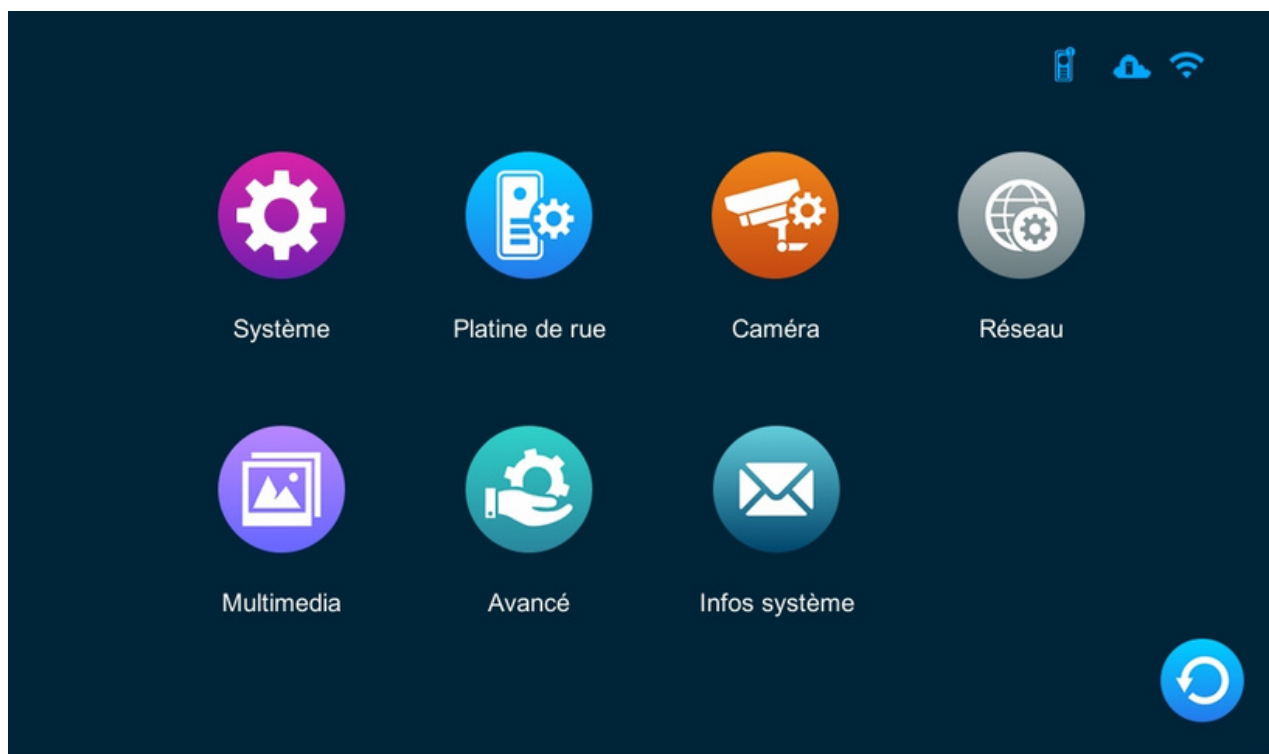

Système

- **Date / heure** : Modification de la date et de l'heure.
- **Format date** : Modification du format de la date.
- **Mode horloge** : Activation ou désactivation de l'horloge sur l'écran de veille.
- **Langue** : Choix de la langue.
- **Son tactile** : Activation ou désactivation du son tactile du moniteur.
- **Aperçu D.M** : Activation ou désactivation de l'aperçu lors d'une détection de mouvement sur le moniteur.
- **Tonalité platine** : Activation ou désactivation de la sonnerie sur la platine lors d'un appel.
- **Mode Administrateur** : Accès au menu afin de gérer les badges.
(code usine si inchangé: 11111)

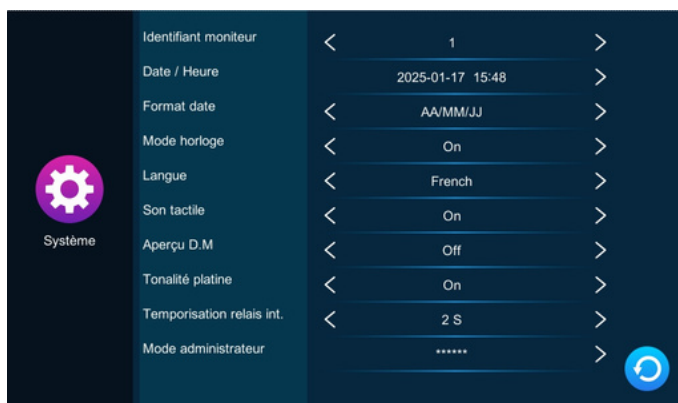

Platine de rue


Possibilité de réglage sur la platine 1 ou 2

- **Statut** : Activation ou désactivation de la platine (la platine 1 est toujours en position activée - ON).
- **Temporisation Relais 1, 2 et 3** : Réglage du temps d'impulsion des relais, utilisé pour le pilotage depuis les moniteurs et l'application smartphone.
- **Mode enregistrement** : Sélection du type d'enregistrement (photo ou vidéo) en cas d'appel manqué.
- **Détection de mouvement** : Activation ou désactivation de la détection de mouvement, avec choix du niveau de sensibilité (basse, moyenne ou haute).
- **Enregistrement D.M** : Sélection du type d'enregistrement (photo ou vidéo) déclenché par une détection de mouvement.
- **Durée D.M** : Définition de la durée d'enregistrement lors d'une détection de mouvement (entre 10 et 300 secondes).
- **Message** : Activation ou désactivation du mode message. En cas de non-réponse à un appel dans un délai de 30 secondes, la platine invite à laisser un message vocal.
- **Durée message** : Définition de la durée maximale du message (30, 60 ou 120 secondes).
- **Réglage sonneries** : Accès au menu de configuration des sonneries pour personnalisation.



► Possibilité de configurer trois sonneries distinctes selon des plages horaires définies.
(ex. : sonnerie 1 de 6h à 12h, sonnerie 2 de 12h à 19h, etc.)


Pour chaque sonnerie, réglage de la durée, du volume et de la mélodie.

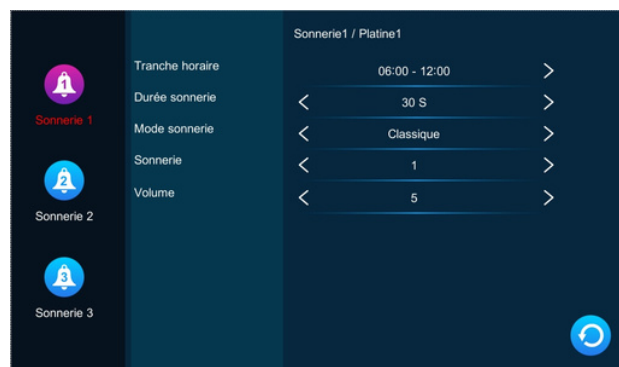

Caméra

Non inclus dans le kit.

Modification des paramètres des caméras, si présentes.

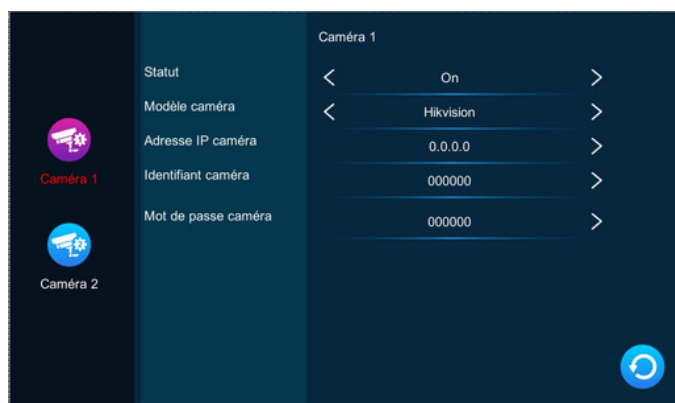


Réseau


Connexion du moniteur à internet.

ÉTAPE 1

Dans le menu réseau, conserver le mode d'appairage en **EZ**

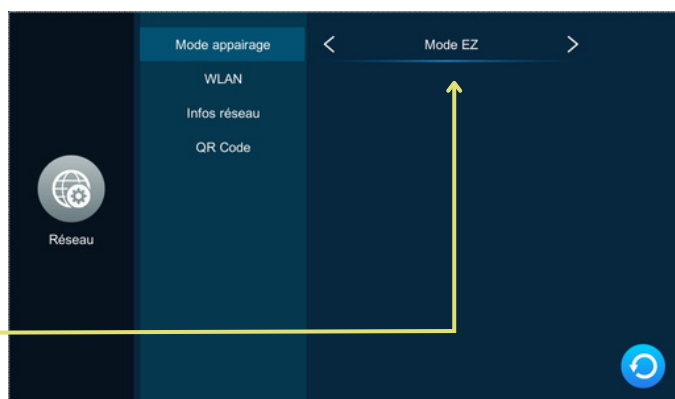

ÉTAPE 2 - Dans WLAN, sélectionner la box WI-FI souhaitée.

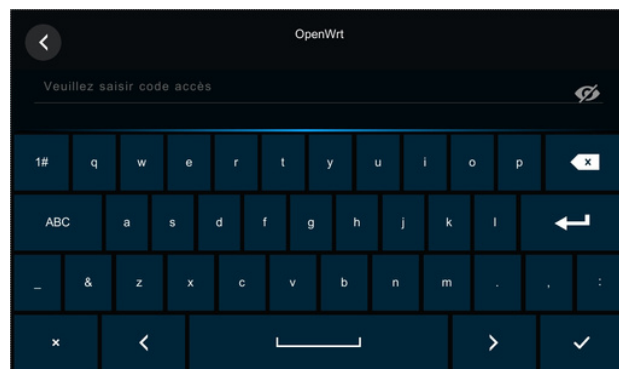

ÉTAPE 3 - Entrer le mot de passe WI-FI. La connexion est faite.




DOWNLOAD

Veuillez scanner le QR-code ci-dessous ou rechercher l'application **Tuya Smart** puis la télécharger (Android et iOS)





Androïd

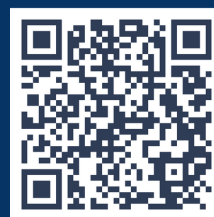

iOS

Utilisation de l'application TUYA SMART

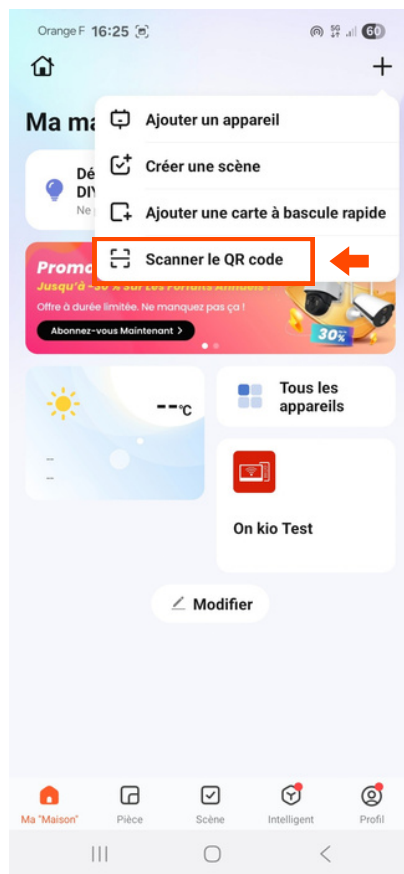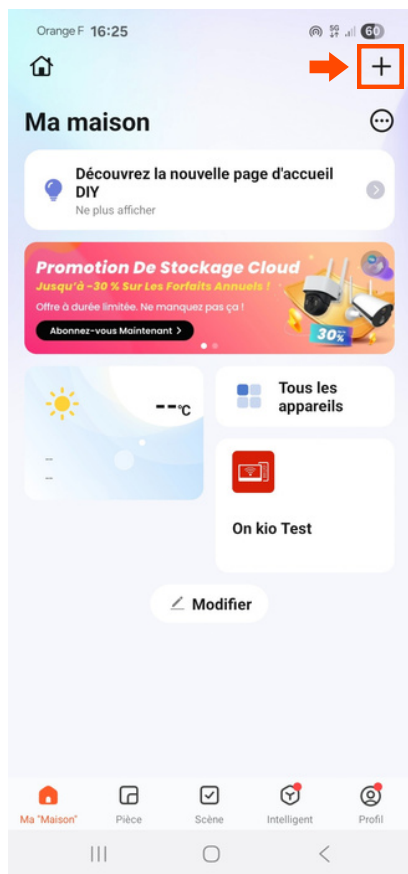


Après la création d'un compte, il est nécessaire d'associer l'appareil à l'application.


Depuis l'écran d'accueil, cliquer sur le "+" situé en haut à droite de l'écran, puis sélectionner "**Scanner le QR code**".

Scanner le QR code situé dans la section **Réseau**, puis dans la sous-section **QR Code** du moniteur.

Une fois la procédure de connexion achevée, appuyer sur "**Terminé**".

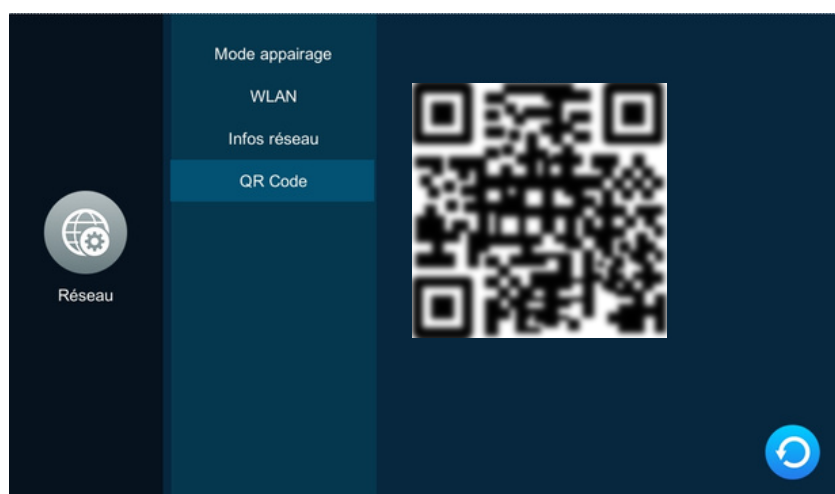

Références de l'application TUYA SMART

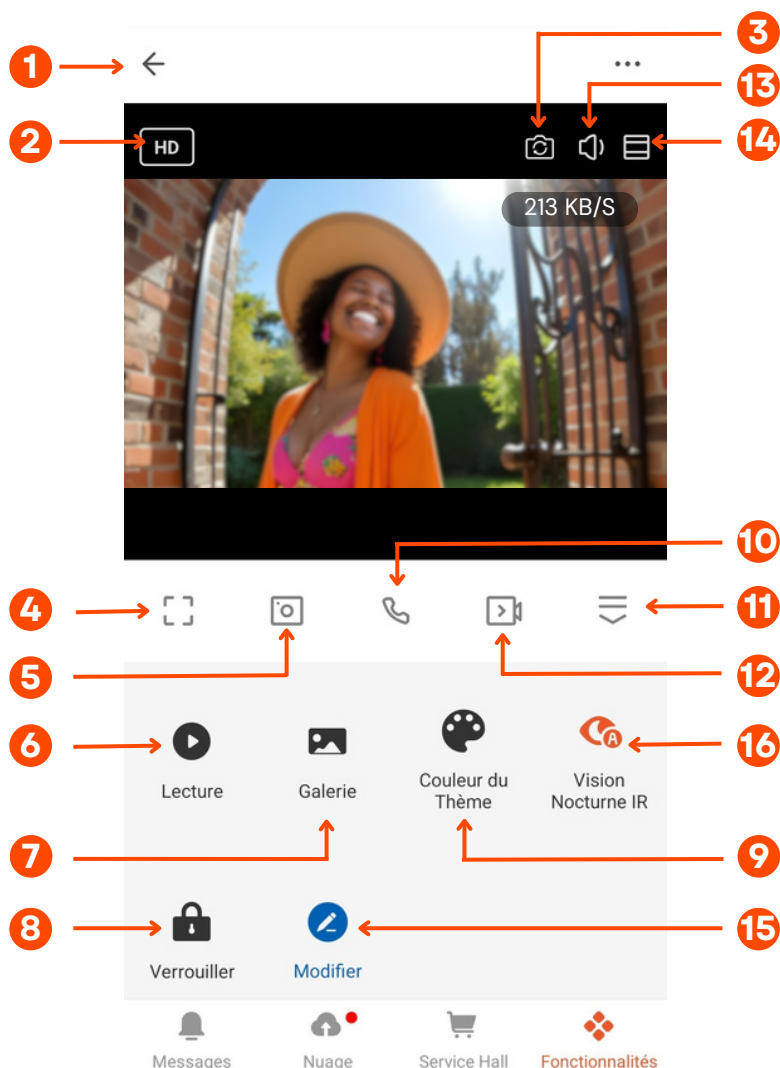

- 1 Raccrocher** : Interruption de la communication en mode conversation ou surveillance.
- 2 Résolution** : Niveau de qualité d'image sélectionnable entre SD (720P) et HD (1080P).
- 3 Changement de caméra** : Sélection d'un canal vidéo différent en mode conversation ou surveillance ; permet également la modification du nom de l'appareil.
- 4 Pleine page** : Affichage de la vidéo en mode plein écran.
- 5 Photo** : Capture instantanée d'une image de la vidéo en cours.
- 6 Lecture** : Accès aux enregistrements stockés dans l'application.

7 Galerie : Espace de stockage des captures d'écran et vidéos enregistrées.


8 Bouton de déverrouillage :

Icône de verrouillage 1 : Relais 1

Icône de verrouillage 2 : Relais 2

Icône de verrouillage 3 : Relais 3

Ils peuvent être renommé.

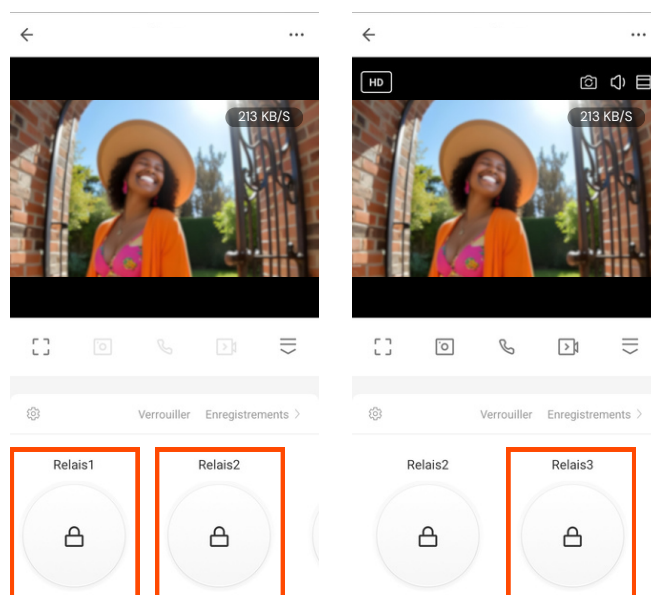

9 Couleur du thème : Choix entre l'apparence claire ou sombre de l'interface.

10 Microphone : Activation du microphone pour l'utilisation du mode interphone bidirectionnel.

11 Bouton de commande pour réduire/agrandir : Affichage ou masquage de l'ensemble des icônes de l'application.

12 Enregistrement : Capture vidéo manuelle ou automatique via l'application.


13 Haut-parleur : Permet l'écoute du son provenant de la platine de rue.

14 Paramètres de l'application : Accès aux options de configuration de l'application.

Multimédia

- **Cadre photo numérique :** Activation ou désactivation de l'affichage du cadre photo numérique en mode veille.

Remarque : Les photos du cadre numérique proviennent de la carte micro SD. L'utilisateur doit ajouter ses propres photos à la carte.

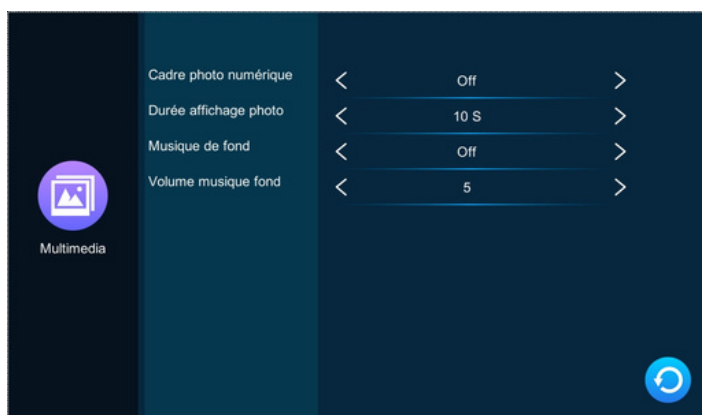

- **Durée affichage photo :** Définition du temps d'affichage de chaque photo dans le cadre photo numérique.
- **Musique de fond :** Activation ou désactivation de la lecture musicale pendant le mode veille.
- **Volume musique fond :** Réglage du niveau sonore de la musique diffusée en mode veille.

Avancé

- **Formater SD :** Suppression complète des données présentes sur la carte SD. En l'absence de carte insérée dans le moniteur, le message « Pas de carte SD » s'affiche à l'écran.



- **Réinitialiser moniteur :** Rétablissement des paramètres d'usine du moniteur, supprimant toute configuration personnalisée.
- **Réinitialiser Platine :** Restauration des paramètres d'usine de la platine de rue, effaçant les réglages utilisateurs.
- **Réinitialiser administrateur :** Rétablissement des paramètres administrateur par défaut, y compris les identifiants et autorisations.
- **Mise à jour platine :** Installation des dernières versions logicielles disponibles pour la platine de rue, si une mise à niveau est nécessaire.

- **Redémarrer** : Redémarrage du moniteur pour appliquer des modifications ou résoudre un dysfonctionnement mineur.
 - **Mode veille** : Activation d'un état de faible consommation d'énergie lorsque le moniteur n'est pas utilisé.
 - **Switch Météo** : Activation ou désactivation de l'affichage des informations météorologiques sur l'écran du moniteur.
 - **Délai météo** : Définition du délai d'affichage des données météorologiques à l'écran après l'activation.
 - **Annuler la liaison** : Suppression de l'association entre le moniteur et un ou plusieurs appareils connectés (platines, caméras, etc.).
-

Infos Système

Section affichant les informations techniques telles que la version du système, la capacité de la carte microSD et l'identifiant Tuya.



