
NOTICE INTERPHONE DALL

wilpie



DALL
(PWD50)

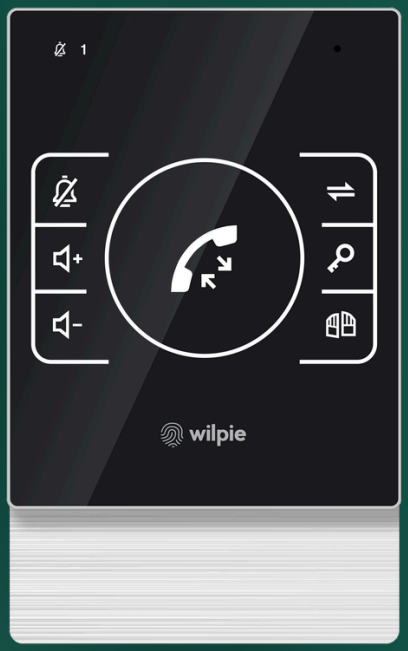

Moniteur
(MWD50)

DESCRIPTION 2

CARACTÉRISTIQUES 3

INSTALLATION 4

CABLAGE 5


PROGRAMMATION DE LA PLATINE DE RUE 6

PROGRAMMATION DES BADGES 7-8

MONITEUR INTÉRIEUR 9-10

DESCRIPTION



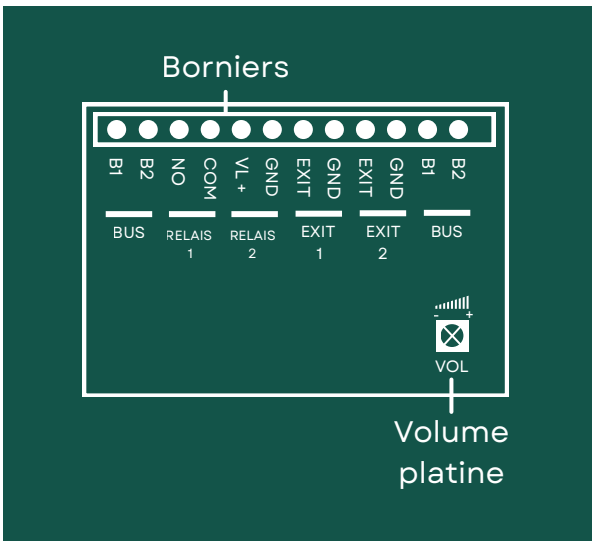

Références borniers

BORNIERS

BUS	Alimentation depuis le transformateur
NO/COM	Contact relais 1 (non alimenté)
VL+/GND	Contact relais 2 (alimenté 12V pour gâche électrique)
EXIT/GND	Sortie bouton poussoir relais 1
EXIT/GND	Sortie bouton poussoir relais 2
BUS	Alimentation éventuelle deuxième platine

CARACTÉRISTIQUES


PLATINE

Produit	Platine de rue **DALL PWD50**
Touche clavier	Anti vandal mécanique
Matériaux	Inox 316
Alimentation	Transformateur fourni 24V DC
Dimensions	*147 X 80 mm*
Câbles	Longueur maximale du câble : *150m*

MONITEUR

Produit	Moniteur **DALL MD50** audio intérieur
Matiere	Boitier en plastique
Dimensions	*90 X 150 mm*
Câble conseillé	1 mm^2

INSTALLATION

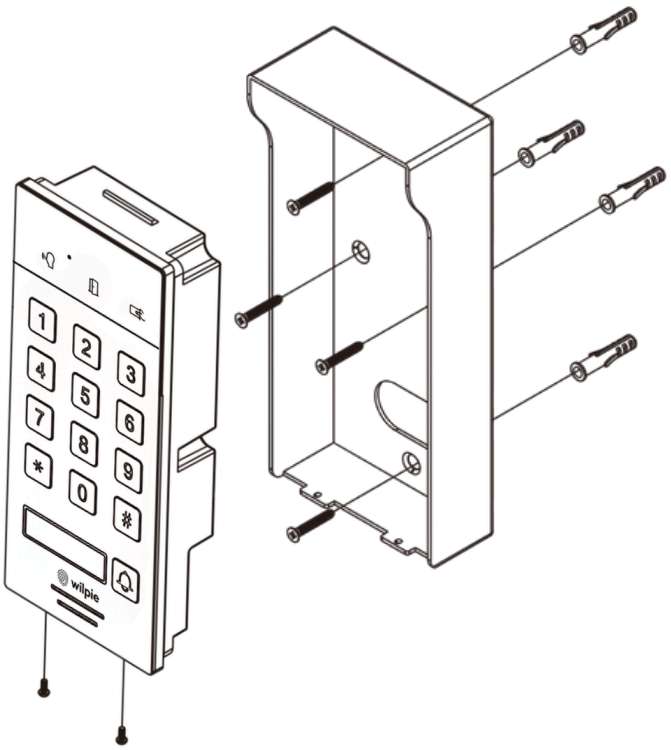


Penser à appliquer du silicone autour de la platine de rue et de l'entrée du câble afin d'assurer une bonne étanchéité.




Nos Conseils :

- Utilisez des chevilles adaptées au type de support (mur, béton, brique, etc.).
- Section de câble recommandée : *0,75 à 1 mm²*, câble souple.
- L'unité est conçue pour résister aux intempéries. Cependant, évitez de diriger un jet d'eau à haute pression sur le clavier de contrôle d'accès.
- Utilisez uniquement le transformateur fourni ou approuvé par le fabricant.
- Pour toute intervention sur la partie électrique (installation, maintenance), il est recommandé de faire appel à un technicien qualifié.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits chimiques agressifs.

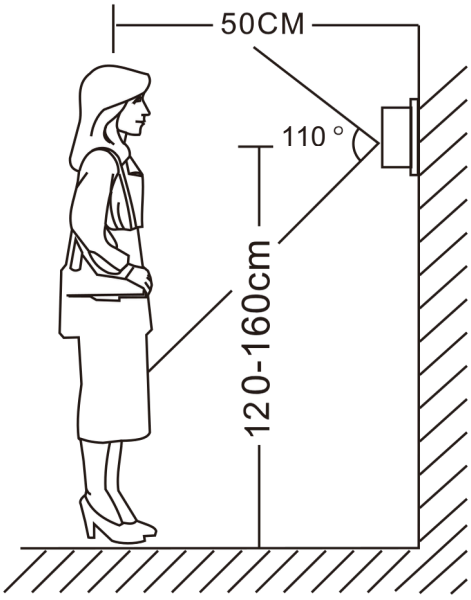


CÂBLAGE


Câblage simple

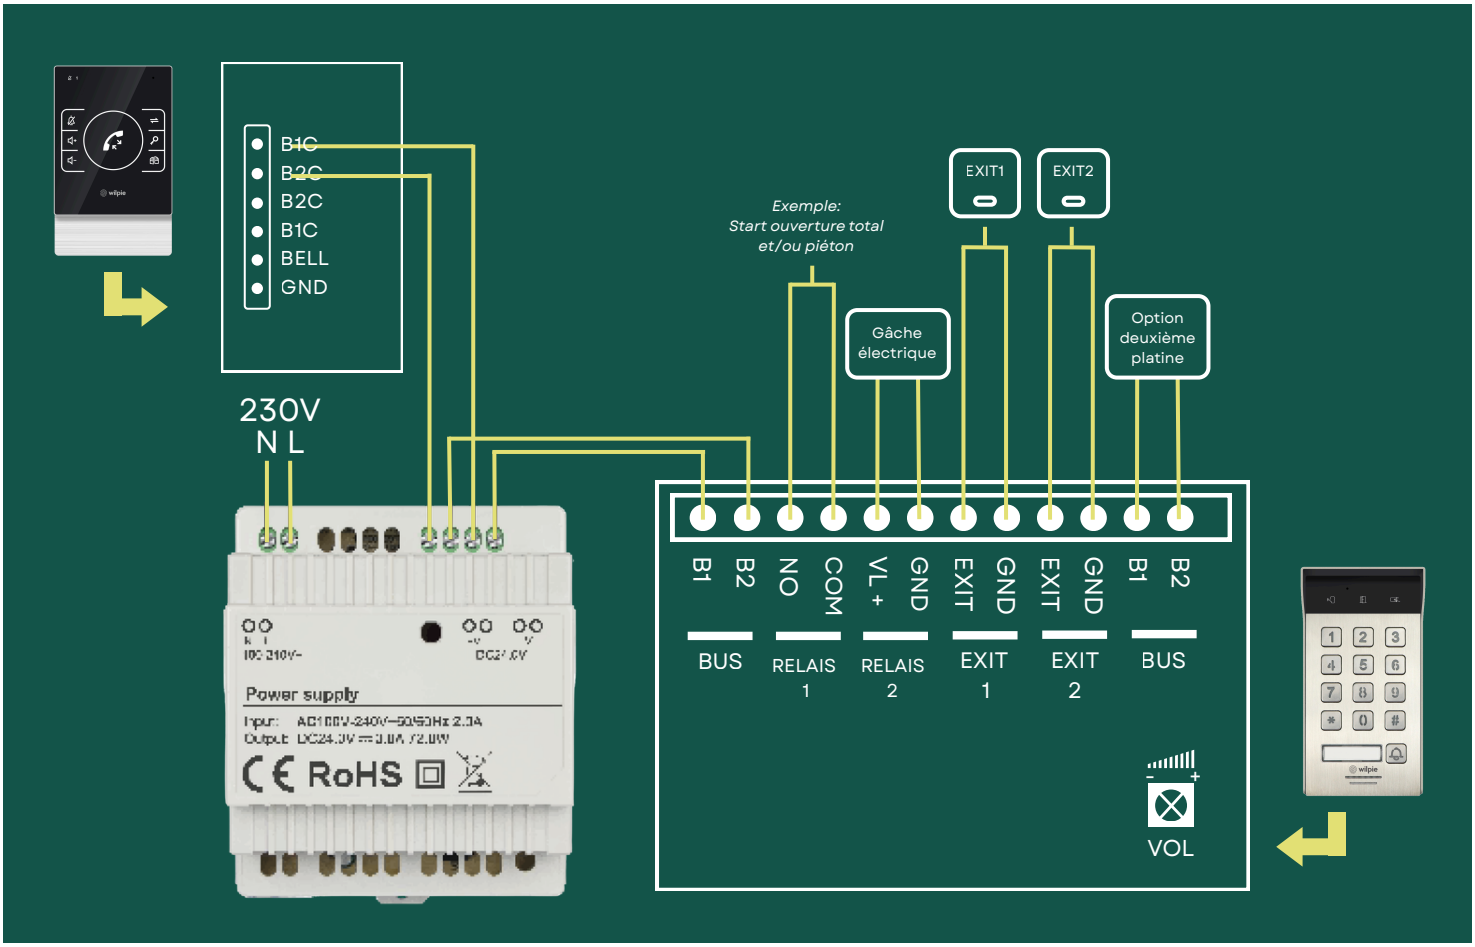

Câblage double moniteur

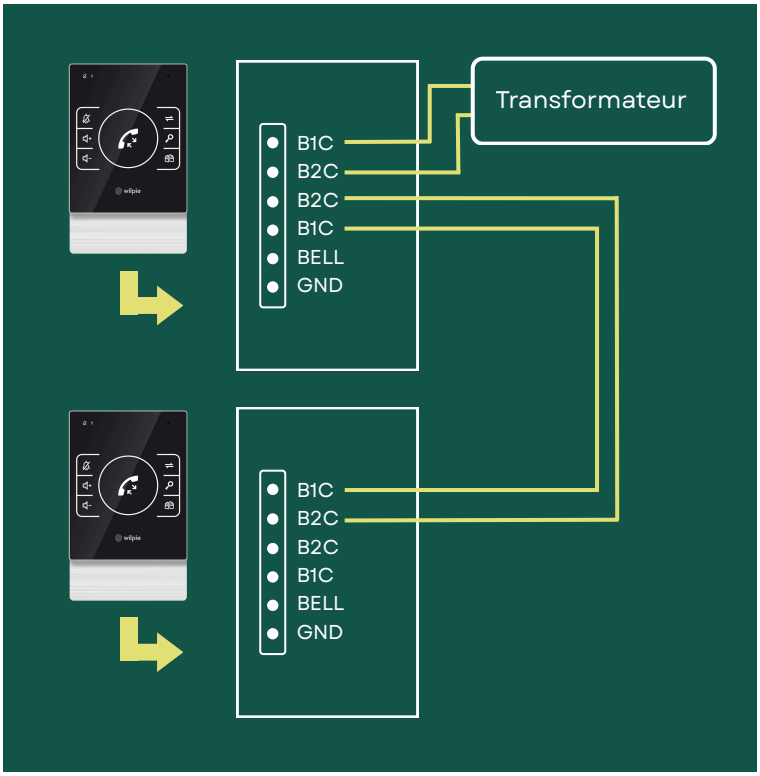

Câblage gâche avec alimentation extérieur

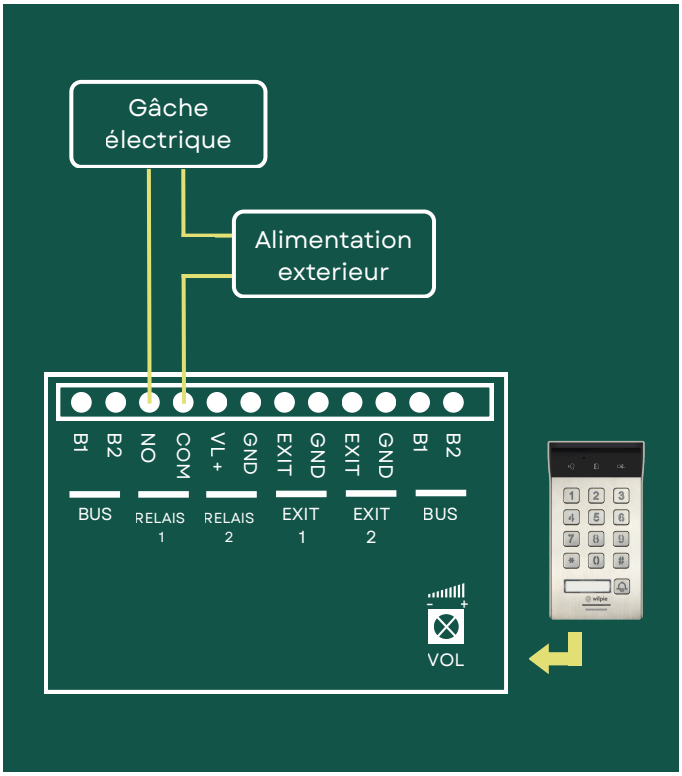

PROGRAMMATION DE LA PLATINE DE RUE

Relais 1 : *Code usine 123456#*
Modifiez le code du relais 1 :
*+ 999999 + # + 011 # + NNNNNN (nouveau code) + # + NNNNNN (nouveau code encore) + # (2 bips annonce le succès)

Relais 2 : *Code usine 456789#*
Modifiez le code du relais 2 :
*+ 999999 + # + 022 # + NNNNNN (nouveau code) + # + NNNNNN (nouveau code encore) + # (2 bips annonce le succès)

Code administrateur : *Code usine *999999#*
Modifiez le code administrateur :
*+ 999999 + # + 077 # + NNNNNN (nouveau code) + # + NNNNNN (nouveau code encore) + #

Reset de tous les codes relais :
*999999 + # +099 + #

Remarque : cela ne supprime pas les badge

Modifier la temporisation des relais pour le clavier et les badges :
Temps de 01 à 99 secondes à inscrire à la place des « NN »
Relais 1 : * + 999999 + # + 2 NN + #
Relais 2 : * + 999999 + # + 4 NN + #
Exemple pour 5 sec pour le relais 2 : * + 999999 + # + 4 05 + #

PROGRAMMATION DES BADGES



Programmer un badge relais 1 :
* + 999999 + # + 7 + NNN(000-199, Numéro badge) + # + passez le badge à ajouter

Programmer un badge relais 2 :
* + 999999 + # + 7 + NNN(200-399, Numéro badge) + # + passez le badge à ajouter


Supprimer un badge :
* + 999999 + # + 8999 + # + passez le badge à supprimer
Faire * pour sortir de la programmation.

Supprimer un badge avec son numéro :
* + 999999 + # + 8 + NNN(000-199, Numéro badge) + # + passez le badge à supprimer


Supprimer tous les badges :
* + 999999 + # + 8888 + #

MONITEUR INTERIEUR

INTERFACE

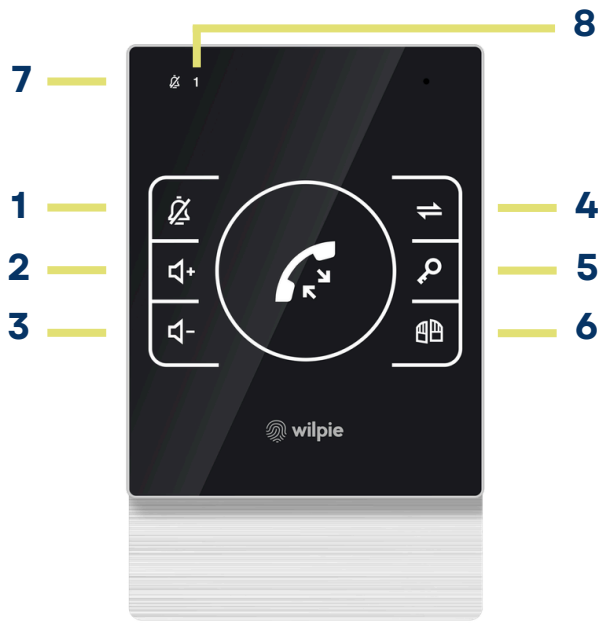

RECTO

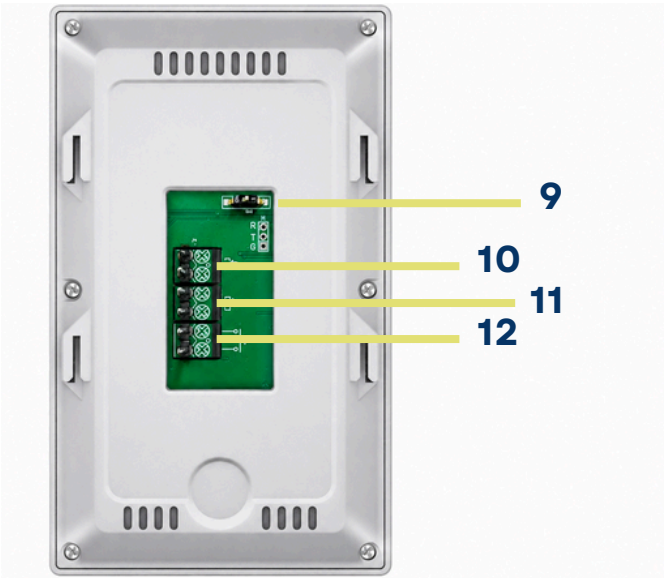

VERSO

1	Muet : Appuyez sur cette icône pour couper le son
2	Augmenter le volume
3	Diminuer le volume
4	Transférer l'appel à un autre moniteur
5	Déverrouiller la serrure (relais 2)
6	Déverrouiller le portail (relais 1)
7	LED Muet : Cette icône devient rouge lorsque le mode muet est activé

8	LED Porte 1 : S'allume lorsque la communication établie ; clignote rapidement lors d'un appel entrant
9	Commutateur pour unité intérieure Maître/Esclave (fonctionnalités futures)
10	Connecteur BUS vers transformateur
11	Connecteur pour autre moniteur (non fourni)
12	Pour connexion à une sonnette (non fourni)


wilpie